

Zildjian[®]
ALCHEM·E

PERFECT TUNE[®]
OVER EAR HEADPHONES



Gebruikershandleiding, versie 1.1

INHOUDSOPGAVE

Belangrijke veiligheidsinformatie 2

 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 2

 Waarschuwingen en andere aanwijzingen 3

 Naleving 4

 Licentieverlening 5

Specificaties 5

Gebruiksaanwijzing 6

 Bluetooth/installatie..... 6

 Ruisonderdrukingsmodus 7

 Audioweergave 8

 Telefoongesprekken 8

 Volumebeperking 9

 Geluidsregeling 10

 Automatische stand-by 12

Onderhoud en verzorging..... 12

 Batterij 12

 Statusindicatoren..... 13

 Updates 14

 Reiniging 14

 Vervangende onderdelen en accessoires 15

Garantie 16

Hulp 16

 Problemen oplossen 16

 Contact 16

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Lees deze aanwijzingen.
- Bewaar deze aanwijzingen.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle aanwijzingen.
- Gebruik de hoofdtelefoon niet in de buurt van water.
- Alleen schoonmaken met een droge doek.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven hulpstukken/accessoires. Neem voor onderhoud en reparaties contact op met Zildjian Customer Care via zcustomercare@zildjian.com. Onderhoud en/of reparatie is vereist wanneer de hoofdtelefoon is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof op de hoofdtelefoon is gemorst of er voorwerpen op zijn gevallen, de hoofdtelefoon is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren functioneert of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN EN ANDERE AANWIJZINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende langere tijd op een hoog volume.
 - Gebruik je hoofdtelefoon op een comfortabel, gematigd volumeniveau, dit om gehoorschade te voorkomen.
 - Zet het volume op je apparaat zachter voordat je de hoofdtelefoon op je oren plaatst. Zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat je een comfortabel luisterniveau bereikt.
- Gebruik je hoofdtelefoon NIET tijdens het rijden om te telefoneren of voor andere doeleinden.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze luide, ongewone geluiden produceert. Schakel de hoofdtelefoon uit als dit gebeurt en neem contact op met de klantenservice van Zildjian.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET met ruisonderdrukking wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar kan vormen voor jezelf of anderen, bijvoorbeeld tijdens het fietsen of wandelen in (de buurt van) verkeer, op een bouwplaats of spoorlijn, enz. Houd je aan de geldende wetten met betrekking tot het gebruik van hoofdtelefoons.
 - Zet de hoofdtelefoon af, of gebruik de hoofdtelefoon met ruisonderdrukking uitgeschakeld en pas het volume aan, zodat je omgevingsgeluiden, zoals alarmen en waarschuwingssignalen, goed kunt horen.
 - Houd er rekening mee dat de geluiden die je als herinnering of waarschuwing gebruikt, anders kunnen klinken als je de hoofdtelefoon gebruikt.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af als hij warm wordt of als je geen geluid meer hoort.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als hoofdtelefoon voor communicatie in de luchtvaart.
- Voer GEEN ongeoorloofde wijzigingen door in dit product.

WAARSCHUWINGEN EN ANDERE AANWIJZINGEN

- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om de hoofdtelefoon aan te sluiten op de aansluitingen van vliegtuigstoelen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te bepalen of dit gevolgen kan hebben voor geïmplanteerde medische hulpmiddelen.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag je dit product NIET blootstellen aan regen, vloeistoffen of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druppels of spatten en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van het product.
- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de lokale wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, CDE, CCC).
- Als de batterij lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Win medisch advies in als je er toch mee in contact bent gekomen.
- Stel producten die batterijen bevatten niet bloot aan overmatige warmte (bijvoorbeeld door opslag in direct zonlicht, vuur of vergelijkbare warmtebronnen).
- Draag de hoofdtelefoon NIET als hij wordt opgeladen.
- De hoofdtelefoon speelt geen audio af tijdens het opladen.

WAARSCHUWING – VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR BATTERIJEN

- Dit apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Demonteer of vervang de batterij niet zelf om ervoor te zorgen dat het apparaat goed en veilig blijft werken. Neem voor productondersteuning contact op met Zildjian Consumer Care via **zcustomercare@zildjian.com**.
- Bewaar bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C.
- Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk, omdat dit kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot schade aan het apparaat, persoonlijk letsel of brandgevaar. Gebruik en bewaar het apparaat volgens de aanbevolen richtlijnen voor gebruik en verwijdering.
- Voer het apparaat altijd op de juiste manier af, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

NALEVING

VS

FCC-VERKLARING

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken. Deze apparatuur voldoet aan de stralingsblootstellingslimieten van de FCC voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 - Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

CANADA

ISED-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Bij gebruik moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

EU



Dit symbool op het product betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. De juiste verwijdering helpt potentiële negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling kun je contact opnemen met je gemeenten, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Avedis Zildjian Co. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere toepasselijke EU-richtlijnvereisten. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op zildjian.com/compliance

- Maximaal zendvermogen minder dan 10 dBm EIRP
- Frequentiebanden 2402-2480

CHINA

Namen en inhoud van giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Onderdeelnaam	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polygebromeerd Bifenyl (PBB)	Polygebromeerd difenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Kunststof onderdelen	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte van deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen voor dit onderdeel onder de grenswaarde van GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat het gehalte van deze giftige of gevaarlijke stof in ten minste één van de homogene materialen die voor dit onderdeel worden gebruikt, boven de grenswaarde van GB/T 26572 ligt.						

LICENTIEVERLENING

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van dergelijke merken door Avedis Zildjian Co. vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

SPECIFICATIES



Type

De oren omsluitende hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking en gesloten klankkast

Bluetooth-versie

Versie 5.3

Bluetooth-bereik

> 15 m

Audiocodecs

SBC, AAC

Batterijcapaciteit

680 mAh/3,7 V

Spraakassistenten

n.v.t.

Speakerdrivers

Dynamische driver van 40 mm

Frequentierespons

7 Hz - 22000 Hz

Totale harmonische vervorming

0,019% (90 dB bij 1 kHz)

Microfoons

Hoge AOP Mems

Gewicht

356,8 gram

Mobiele applicatie

Compatibel met Zildjian, iOS en Android

Audioverbindingen

Bluetooth, 3,5 mm analoog

Opladen

USB-C

GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING: Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat je de hoofdtelefoon gebruikt. Dit geldt ook voor de siliconenbuisjes die de metalen onderdelen bedekken die aan de oorschelpen zijn bevestigd.

BLUETOOTH/INSTALLATIE

Je hoofdtelefoon aan/uit zetten

❶ Druk op de aan/uit-knop onderaan de rechteroorschelp van de hoofdtelefoon en laat hem weer los. Houd de aan/uit-knop **NIET** ingedrukt. Als je de aan/uit-knop ingedrukt houdt, gaat de hoofdtelefoon over naar de bluetooth-koppelingsmodus.

Verbinden met bluetooth

- ❶ Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de bluetooth-koppelingsmodus te starten. De hoofdtelefoon geeft een koppelingsgeluid weer en de lichtstrip knippert blauw.
- ❷ Schakel Bluetooth in via de instellingen van je telefoon en selecteer **ALCHEM-E** hoofdtelefoon in de apparatenlijst.
- ❸ De hoofdtelefoon geeft een geluidssignaal af en er verschijnt één blauw lampje op de lichtstrip om te bevestigen dat de koppeling tot stand is gebracht.

De hoofdtelefoon koppelen met de Zildjian-app

- ❶ Als je hoofdtelefoon is gekoppeld aan de bluetooth-functie van je telefoon, open je de Zildjian-app.
- ❷ Klik op de knop **Connect to Headphones (Verbinden met hoofdtelefoon)**.
- ❸ Selecteer je hoofdtelefoon uit de lijst met **Detected Headphones (Gedetecteerde hoofdtelefoon)**.
- ❹ Klik op **Next (Volgende)**.

Je hoofdtelefoon verwijderen uit de Zildjian-app

- ❶ Open de mobiele Zildjian-app.
- ❷ Tik op de knop **Settings (Instellingen)** in de onderste menubalk.
- ❸ Tik op **Remove headphones (Hoofdtelefoon verwijderen)**.
- ❹ Klik op **Remove (Verwijderen)** om het proces te voltooien.

Aux-aansluiting (bekabeld)



- ❶ Sluit een aux-kabel aan op de aux-aansluiting op de linkerarm.

Opmerkingen

- USB-audioverbindingen worden niet ondersteund
- Zolang de aux-kabel is aangesloten, is de bluetooth-verbinding uitgeschakeld.

GEBRUIKSAANWIJZING



RUISONDERDRUKKINGSMODUS

- Druk één keer op de knop voor actieve ruisonderdrukking om door de ruisonderdruktingsmodi te scrollen:

MODUS	BESCHRIJVING
VOLLEDIG	Ontworpen voor isolatie, bescherming in vliegtuigen, etc.
HALF	Ontworpen voor een beschermende akoestische drumervaring met alle frequenties.
UIT	Geen ruisonderdrukking.

Opmerkingen

- Wanneer je de hoofdtelefoon inschakelt, schakelt deze automatisch over naar de laatst geselecteerde ruisonderdruktingsmodus.
- In de modi Volledig en Half wordt de automatische uitschakelfunctie niet uitgeschakeld. Schakel Automatische stand-by uit om de hoofdtelefoon aan te laten, zelfs als er geen audio wordt gestreamd.

GEBRUIKSAANWIJZING

AUDIO AFSPELEN

Je kunt de audioweergave regelen via de bedieningsknop op de hoofdtelefoon.

BEDIENINGSKNOP	ACTIE
Rechtsom draaien	Volume verhogen
Linksom draaien	Volume verlagen
Kort drukken	Afspelen/pauzeren (bluetooth en aux)
Twee keer drukken	Naar de volgende track gaan
Drie keer drukken	Binnen de eerste 10 seconden van een audiotrack, speel de vorige track af. Na 10 seconden, start de huidige track opnieuw.
Indrukken en rechtsom draaien	Track vooruit scrubben (Alleen bluetooth)
Indrukken en linksom draaien	Track achteruit scrubben (Alleen bluetooth)

Opmerking: De scrubfunctie is alleen beschikbaar op apparaten die dit ondersteunen.

TELEFOONGESPREKKEN

Bij een verbinding via bluetooth, wordt bij een inkomend telefoongesprek de gestreamde audio gepauzeerd en wordt de beltoon van je mobiele apparaat afgespeeld.

BEDIENINGSKNOP	ACTIE
Kort drukken	Inkomend gesprek accepteren
Twee keer drukken	Inkomend gesprek weigeren en audio hervatten
Kort indrukken tijdens gesprek	Gesprek beëindigen en audio hervatten
Twee keer drukken tijdens gesprek	Gesprek in de wacht zetten
Twee keer drukken tijdens wachtstand	Gesprek hervatten

GEBRUIKSAANWIJZING

VOLUMEBEPERKING

Gebruik de mobiele Zildjian-app om het maximale volume van de hoofdtelefoon regelen.

- ➊ Open de mobiele Zildjian-app.
- ➋ Tik op de knop **Settings (Instellingen)** in de onderste menubalk.
- ➌ Tik op **Volume limiter (Volumebegrenzer)**.
- ➍ Selecteer een volumebegrensde modus.

MODUS	BESCHRIJVING
Off (Generic) (Uit (Generiek))	Standaard. Maakt het mogelijk om het volledige volume uit te voeren. Maximale uitvoer is 100 dBA.
EU Standard (EU-norm)	Beperkt het maximale uitgangsvolume tot 94 dBA, in overeenstemming met de Europese norm EN-50332: 2017 Geluidssysteemapparatuur: hoofdtelefoons en oortelefoons die horen bij persoonlijke muzikspelers.
Kids Safe (Veilig voor kinderen)	Beperkt het maximale uitgangsvolume tot 85 dBA, wat wordt beschouwd als een 'veilig luisterniveau' voor maximaal 40 uur per week.


Voorzichtig: Hoewel de volumebeperkende instellingen zorgvuldig zijn gekalibreerd en getest, garandeert het gebruik ervan niet dat de gebruiker zijn gehoor niet beschadigt door blootstelling aan overmatig geluid. Gebruik je hoofdtelefoon op een comfortabel, gematigd volumeniveau, dit om gehoorschade te voorkomen.

GELUIDSREGELING


ZILDJIAN PERFECT TUNE™

Je kunt het geluid van de hoofdtelefoon handmatig aanpassen in de Zildjian-app.

- ❶ Open de mobiele Zildjian-app.
- ❷ Tik op **Tuning (Afstemmen)** onder de kop **Sound control (Geluidsregeling)** op het startscherm.

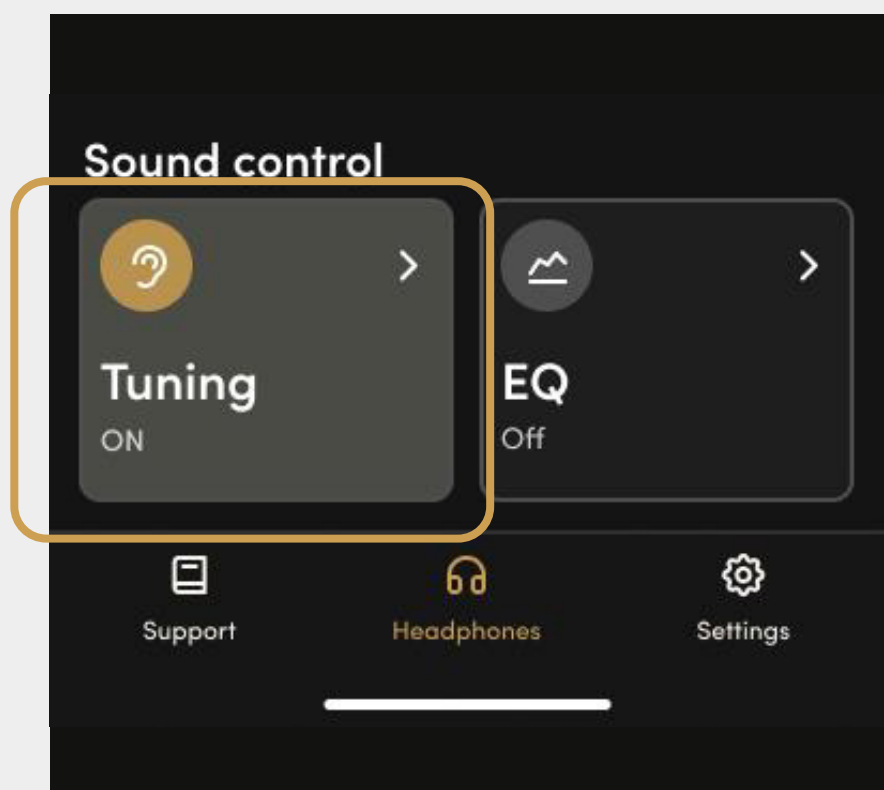

- ❸ Volg de aanwijzingen in de app om een korte tuningflow uit te voeren in het linkeroor en vervolgens in het rechteroor.

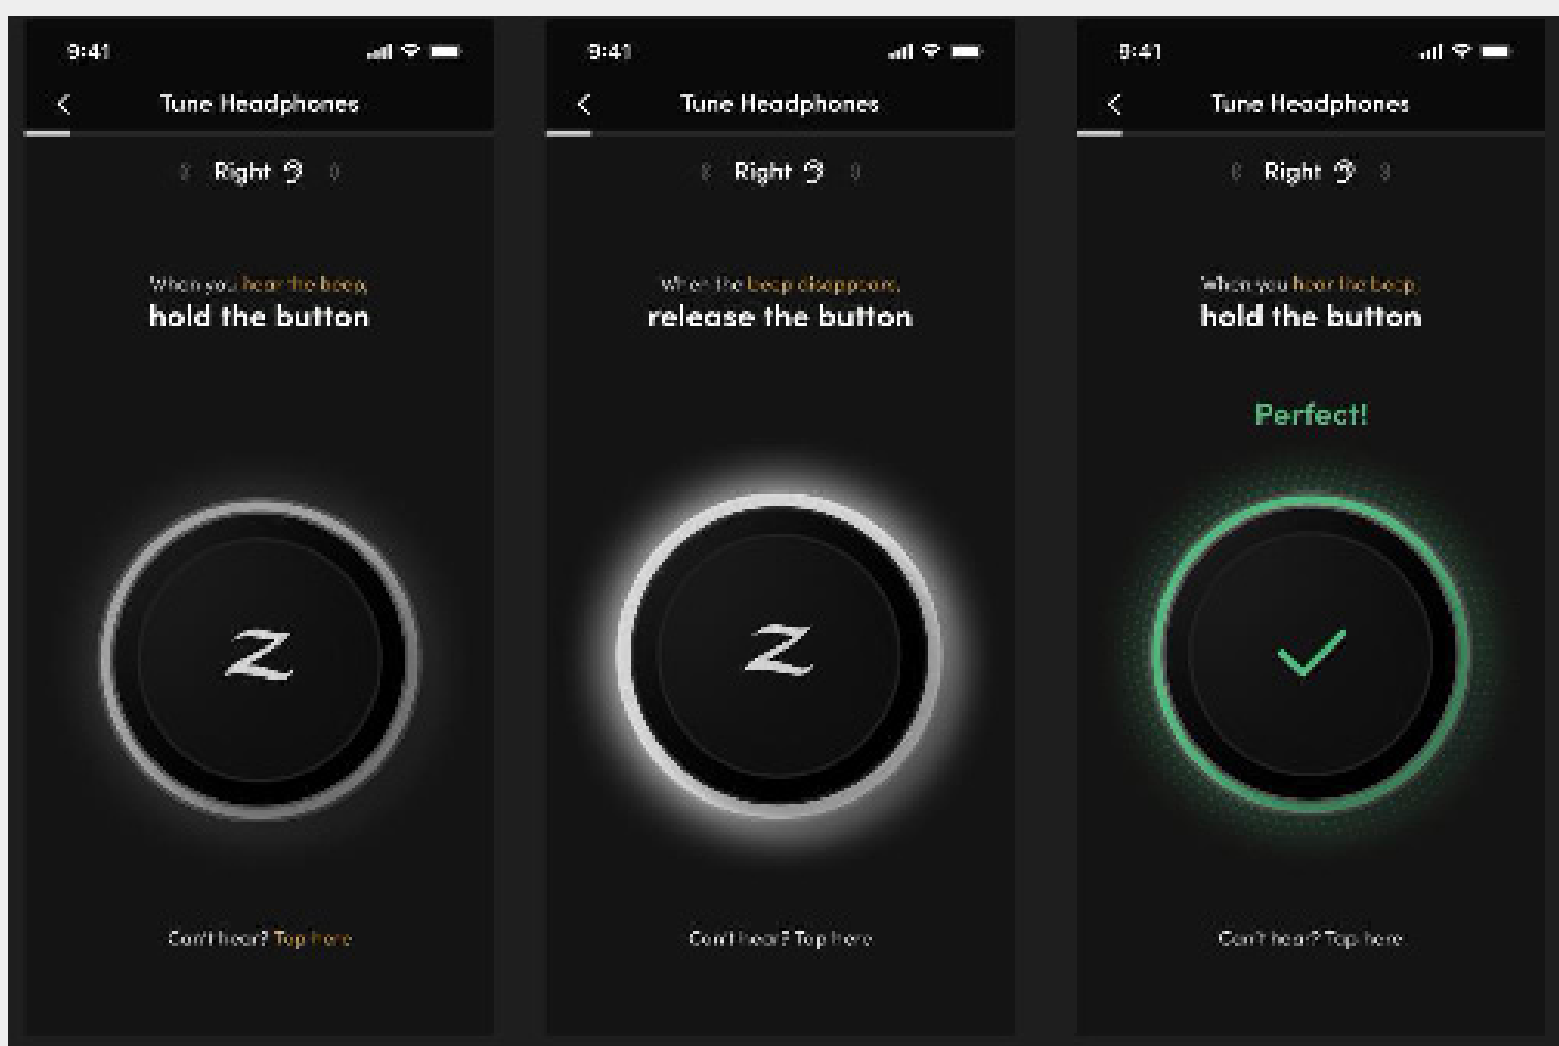

GELUIDSREGELING


EQUALIZING

Je kunt het uitgevoerde geluid van de hoofdtelefoon ook aanpassen via de EQ-pagina. Deze instellingen worden toegepast in aanvulling op de Zildjian Perfect Tune™-instellingen.


Als je Perfect Tune™ of je aangepaste EQ-instellingen wilt uitschakelen, kun je dit doen door een van beide instellingen in de app op Off (Uit) te zetten.

De mobiele app bevat verschillende EQ-presets die zijn samengesteld door geluidsexperts. Ook beschikt de app over een aangepaste EQ-functie waarmee je de geluidsuitvoer verder kunt aanpassen. Wijzigingen die je in de app aanbrengt, worden in real time op de hoofdtelefoon toegepast en hoeven niet te worden opgeslagen.


- 1 Tik op **EQ** onder de kop **Sound control (Geluidscontrole)** op het startscherm.
- 2 Schakel de knop Ingeschakeld in om de EQ-opties in te schakelen.

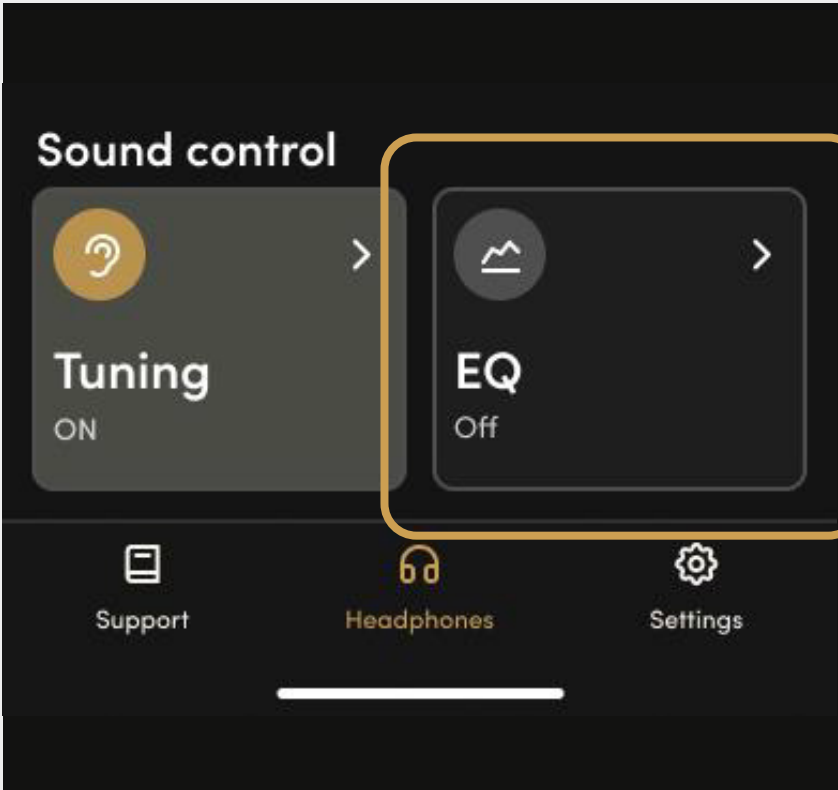

- 3 Scrol door de EQ-presets of kies Custom (Aangepast).

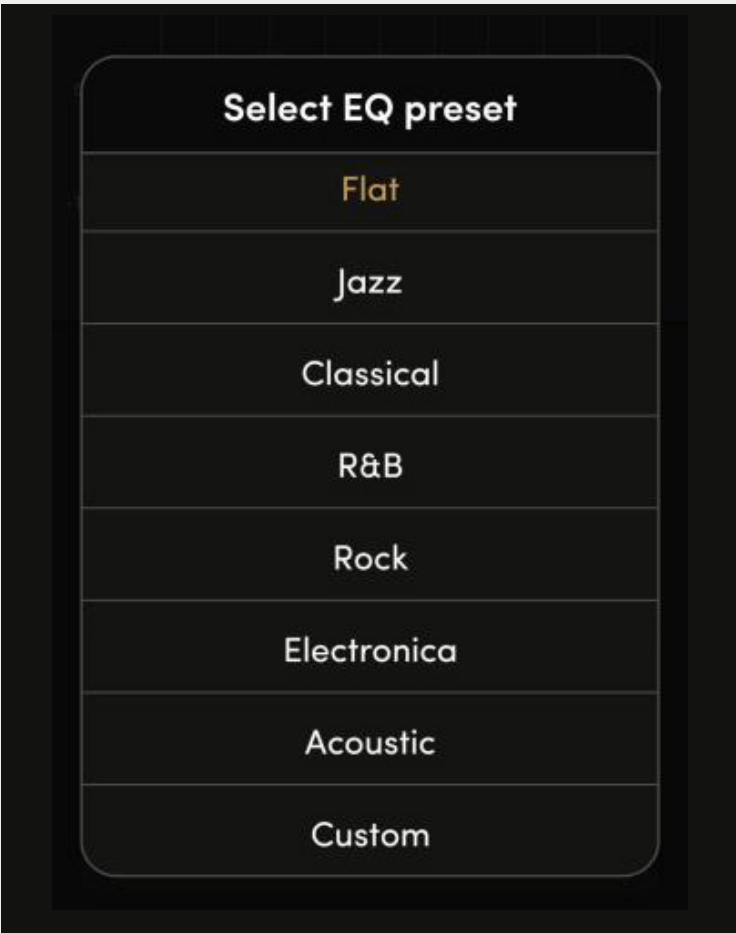

- 4 Als je kiest voor **Custom (Aangepast)** in stap 3, sleep je de instellingen omhoog en omlaag om het geluid aan te passen.

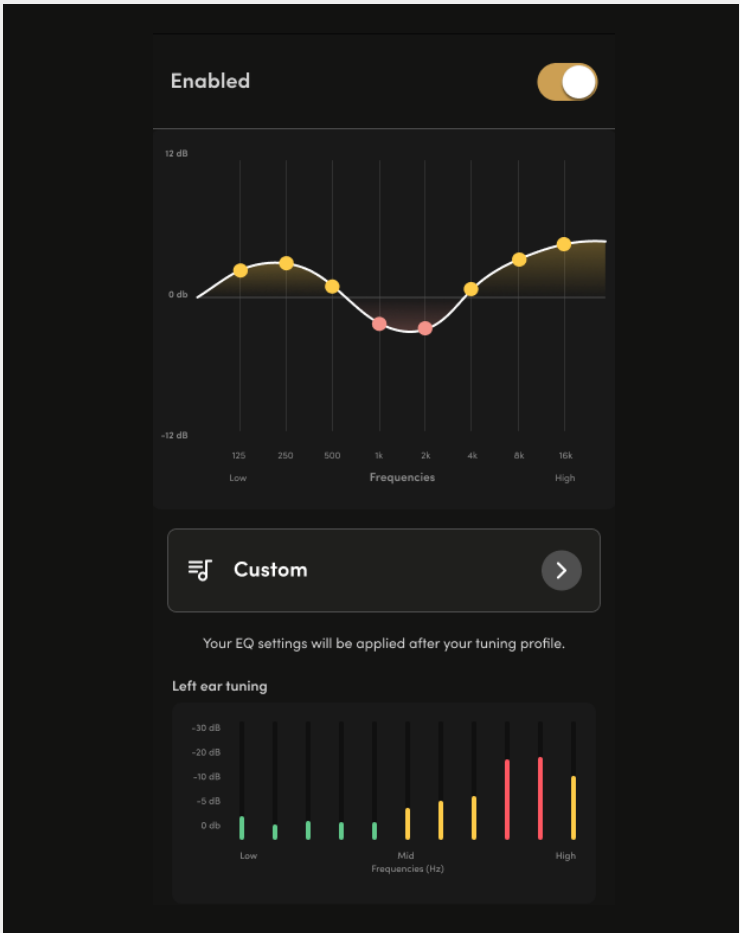

GELUIDSREGELING

AUTOMATISCHE STAND-BY

Je kunt je hoofdtelefoon zo instellen dat deze automatisch wordt uitgeschakeld als hij gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt. Standaard wordt je hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld als hij 30 minuten niet wordt gebruikt. Je kunt de tijdsperiode wijzigen in de Zildjian-app.

- ❶ Open de mobiele Zildjian-app.
- ❷ Tik op de knop Settings (Instellingen) in de onderste menubalk.
- ❸ Tik op Auto Standby (Automatische stand-by).
- ❹ Maak een keuze uit de beschikbare opties voor automatische stand-by: Never (Nooit), 15 minutes (15 minuten), 30 minutes (30 minuten) of 1 hour (1 uur). Zodra je een keuze hebt gemaakt, kun je via de terugpijl teruggaan naar de app.
De wijzigingen worden in real time op de hoofdtelefoon toegepast en hoeven niet te worden opgeslagen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

BATTERIJ

Je hoofdtelefoon opladen

- ❶ Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op de USB-poort op de rechterschelp.
- ❷ Sluit het andere uiteinde van de oplaadkabel aan op een stroombron.




Opmerkingen

- Wij raden aan om de door Zildjian meegeleverde stroomkabel te gebruiken voor het opladen van de hoofdtelefoon.
- Tijdens het opladen blijft de hoofdtelefoon uitgeschakeld.
- Laad de batterij minimaal 15 minuten op tot 15% batterijvermogen.
- Laad de batterij minimaal 2 uur op voor 100% batterijvermogen (5 V/1 A).

ONDERHOUD EN VERZORGING

STATUSINDICATOREN


De led-indicatoren op de rechteroorschelp geven aan wat de status van de hoofdtelefoon is.

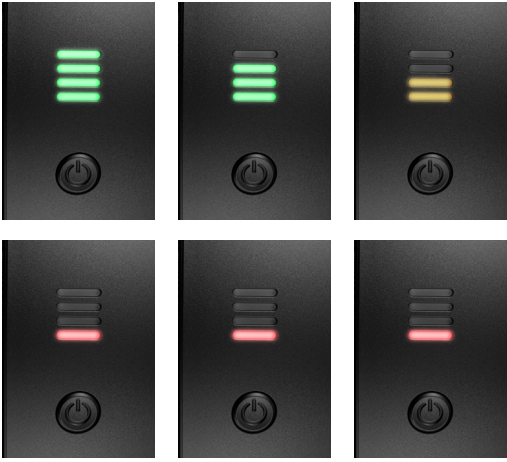Inschakelen Meer oplichtende witte streepjes, gevolgd door 3x knipperen van de batterijstatus.	
Uitschakelen Minder oplichtende witte streepjes.	
Batterijstatus Groene of rode streepjes knipperen drie keer nadat de hoofdtelefoon is ingeschakeld. 100-75% 4 knipperende groene streepjes 74-50% 3 knipperende groene streepjes 49-25% 2 knipperende oranje streepjes 24-11% 1 knipperend rood streepje 4 - 10% 1 half-snel knipperend rood streepje 3% 1 snel knipperend rood streepje	
Aan maar niet in gebruik Eén wit streepje dat langzaam pulseert. Het streepje is blauw bij verbinding met bluetooth.	
Verbinding maken met bluetooth Eén blauw streepje dat op en neer beweegt.	
Bluetooth-koppeling tot stand gebracht Alle streepjes worden blauw van 0% tot 100%, 3x gedurende 1 seconde.	
Bluetooth speelt audio af Eén blauw streepje op 50%.	
Aansluiten op aux Alle streepjes worden geel van 0% tot 100%, 3x gedurende 1 seconde.	

ONDERHOUD EN VERZORGING

UPDATES

Firmware-updates zijn beschikbaar via de mobiele Zildjian-app.

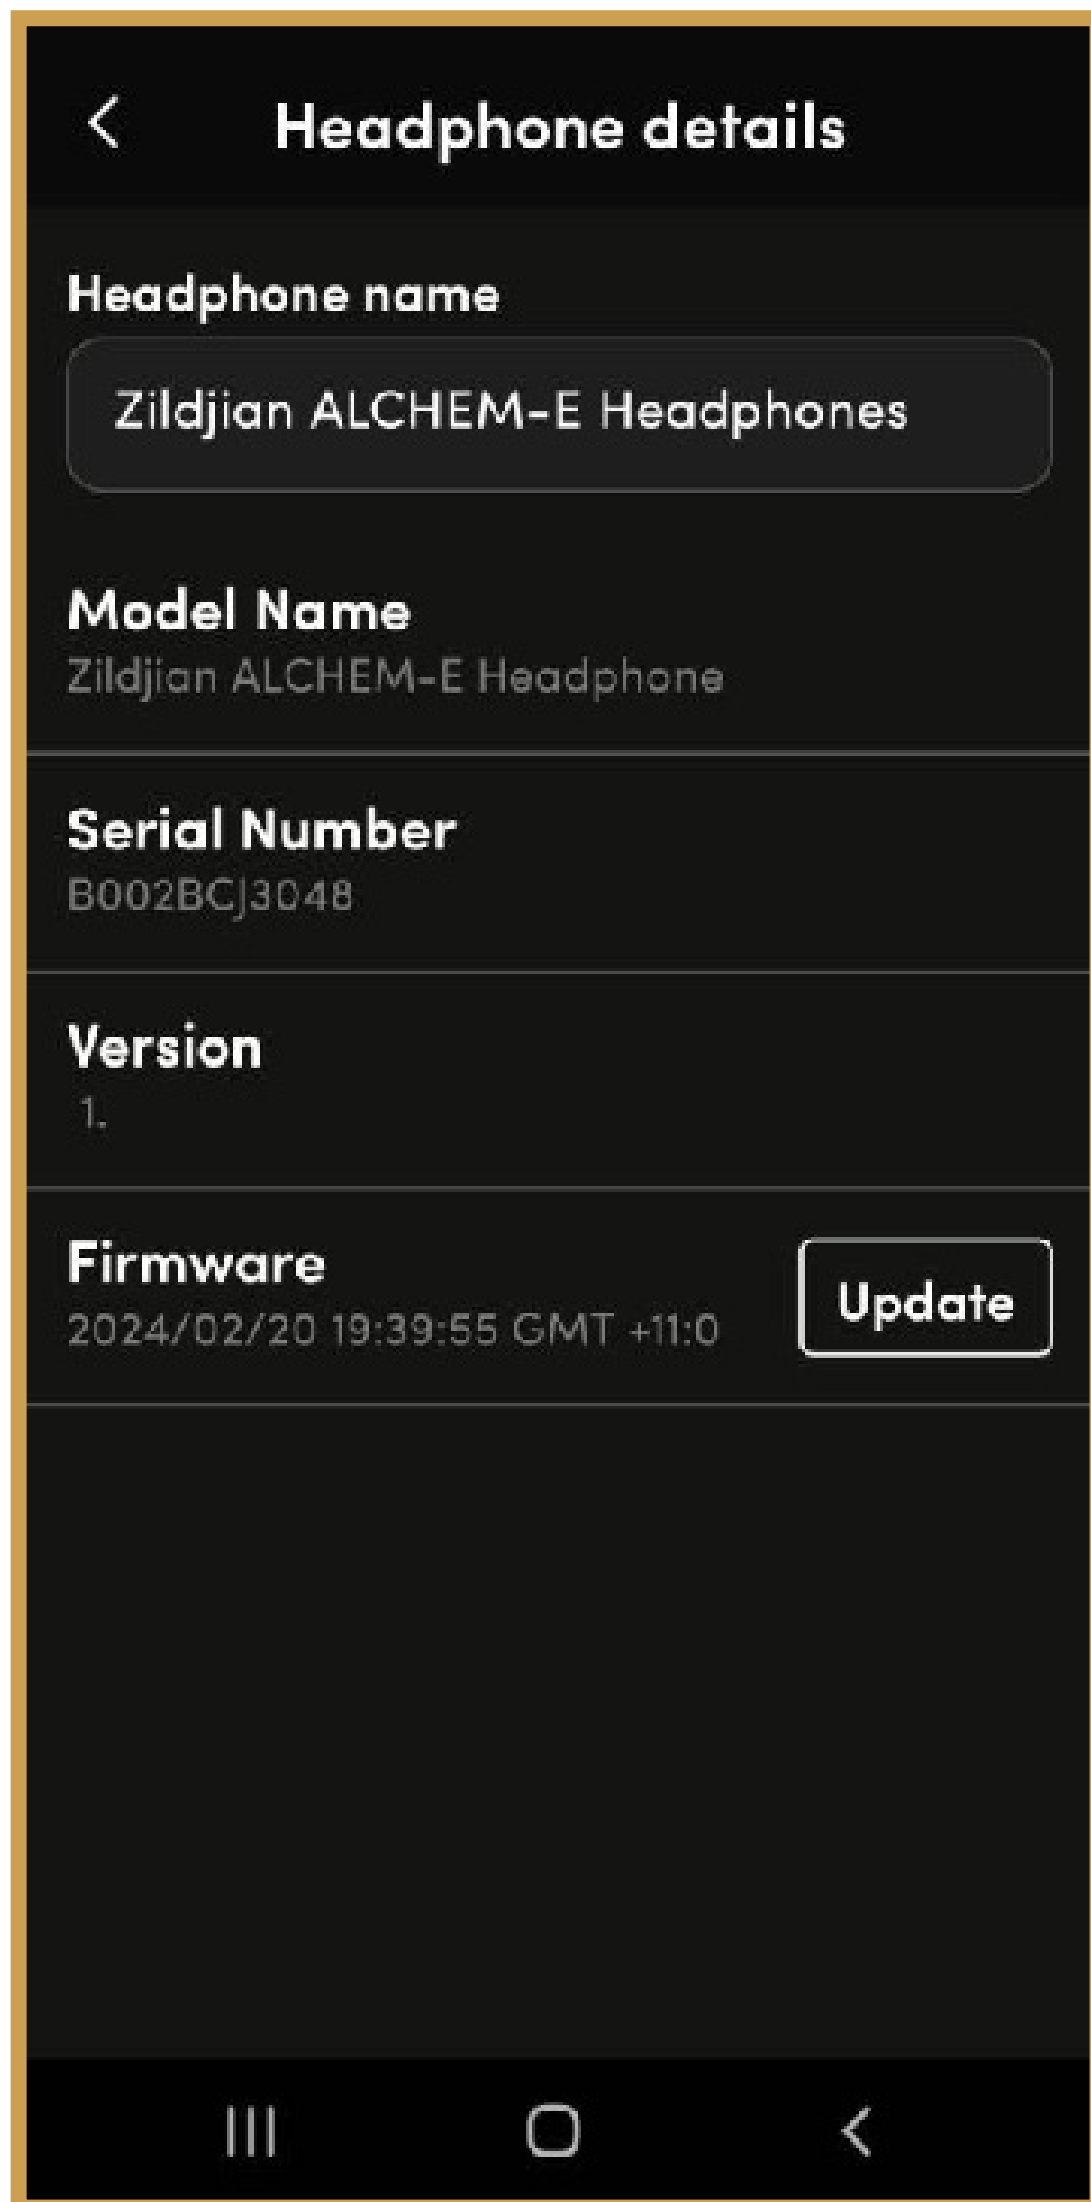

REINIGING

De hoofdtelefoon moet regelmatig worden gereinigd.

- Veeg de buitenkant af met een zachte, droge doek.
- Zorg ervoor dat er geen vocht in de oorschelpen of de aux-ingangsaansluiting komt.

ONDERHOUD EN VERZORGING

VERVANGENDE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

De oorkussens en het hoofdbandkussen zijn verwijderbaar. Vervangende kussens zijn verkrijgbaar via Zildjian.

Oorkussens

- 1 Om het oude oorkussen te verwijderen, houd je het vast en draai je het linksom los



- 2 Bevestig het nieuwe oorkussen en draai het rechtsom om het vast te zetten.



Hoofdband

- 1 Om het onderste hoofdbandkussen te verwijderen, gebruik je het wrikgereedschap dat bij het vervangende kussen wordt geleverd.
- 2 Steek het wrikgereedschap in de kleine opening aan de onderkant van de hoofdband, direct boven de twee schroeven.
- 3 Oefen lichte neerwaartse druk uit op het gereedschap om het kussen los te maken.
- 4 Plaats het nieuwe hoofdbandkussen.



GARANTIE

Voor de Zildjian ALCHEM-E hoofdtelefoon geldt een garantie van 1 jaar op fabricagefouten bij normaal gebruik op onderdelen.

Bezoek <https://zildjian.com/pages/warranty> voor meer informatie.

HULP

PROBLEMEN OPLOSSEN

Hoofdtelefoon gaat niet aan

Controleer of je hoofdtelefoon volledig is opgeladen.

Zie het gedeelte Batterij in deze handleiding voor meer informatie.

Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met bluetooth

- ❶ Verwijder de hoofdtelefoon uit de koppelingslijst van het mobiele apparaat.
- ❷ Voer een harde reset uit.
- ❸ Voeg de hoofdtelefoon opnieuw toe aan de koppelingslijst van het mobiele apparaat.
- ❹ Probeer opnieuw verbinding te maken met bluetooth.

Harde reset

Met een harde reset wordt het apparaat hersteld in het onwaarschijnlijke geval dat de firmware crasht.

Er worden geen instellingen of configuraties gewist.

- ❶ Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt en druk er vervolgens nogmaals kort op.

Fabrieksinstellingen herstellen

Door de fabrieksinstellingen te herstellen, wordt de hoofdtelefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Alle persoonlijke gegevens (inclusief EQ-instellingen, apparaatnaam en personalisatie) worden verwijderd.

- ❶ Houd de ruisonderdrukknop en de bedieningsknop 7 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt totdat de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld. Start de hoofdtelefoon vervolgens opnieuw op. De opstart-ledlampjes gaan branden en de hoofdtelefoon gaat onmiddellijk in de koppelingsmodus.

CONTACT

Wij zijn er om je te helpen. Ga voor klantondersteuning naar **www.zildjian.com/contact**.